Leading Innovation >>>

C• dynabook アシストシート

*Qosmioシリーズ、dvnabookシリーズ



デスクトップ画面とパソコンの終了

☆デスクトップ画面

サイドバー・

ガジェット・dynabookランチャーを 表示します。『準備しよう』を参照し てください。

アイコンー

ファイルやアプリケーション などを絵で表したものです。 ダブルクリックで起動します。

ダブルクリックとは

タッチパッドやマウスの 左ボタンをすばやく2回 押すこと

ポインター

タッチパッドやマウスで操作する位置を示します。パソコンが作業している間は (輪)の形になります。



(表示例)

タスクバー -

最近使ったアプリケーションが表示されます。

起動中のアプリケーションをボタン状に表示します。 クリックで切り替えます。

通知領域·


メモリカードの挿入やネットワークの接続 など、パソコンの状態を示します。

⊕[スタート] メニュー

クリックすると下の画面が表示されます。

「MEツールバー -

文字の入力方式を選択できます。

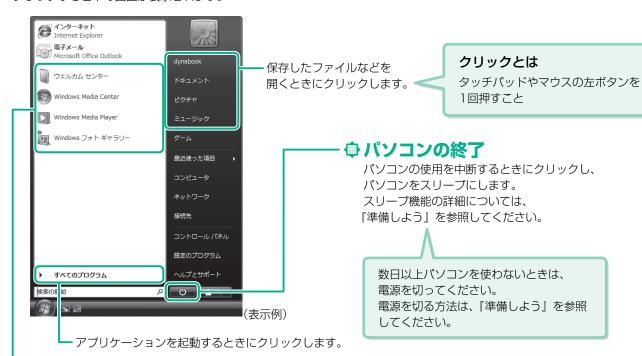

文字の入力と削除

⊕ 入力する文字を切り替える

半/全キーを押す

押すごとにIMEツールバーが直接入力と 日本語入力に切り替わります。

直接入力

キーボード刻印のアルファベットを入力



日本語入力

キーボードからの入力を日本語に変換



(表示例)

☆ 文字を入力する

1. 読み (例: (H)(A)(N)(A)) を入力する

2. SPACE (スペース) キーを押す 漢字に変換されます。



1度で目的の漢字に変換され なかった場合は、もう1度 (SPACE)キーを押すと候補 の一覧が表示されます。 SPACEまたは↑(↓)キーで 選択してください。

3. [ENTER] (エンター) キーを押す

■記号の入力

記号のなかには読みを入力して(SPACE)キーを押すと変換できる ものもあります。

記号	読み
~	から
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	まる
	しかく
☆★	ほし
*	こめ
↑ ↓ ← →	やじるし
	かっこ

記号	読み	
Ŧ	ゆうびん	
セル	おなじ	
ケ	け	
×	ばつ/かける	
÷	わる	
123	いち、に、さん	
ΙШШ	015, 12, 270	

◆ 文字を削除する

【カーソルの左側の文字を削除するとき】

BACKSPACE (バックスペース) キーを押す

【カーソルの右側の文字を削除するとき】

[DEL] (デリート) キーを押す

詳しい操作は…

文字の入力やインターネット、メールの使いかた などの基本操作は、「パソコンで見るマニュアル」 で紹介しています。



デスクトップ上の [おたすけナビ] (🔑

)をダブルクリック

→ [パソコンで学ぶ] ボタンをクリック

ローマ字入力一覧表

あ	い	う	え	お	
а	i	u	е	0	
か	き	<	け	こ	
ka	ki	ku	ke	ko	
さ	U	す	t	そ	
sa	si	su	se	S0	
た	ち	つ	て	ک	
ta	ti	tu	te	to	
な	に	ぬ	ね	の	
na	ni	nu	ne	no	
は	ひ	ßı	^	ほ	
ha	hi	hu	he	ho	
ま	み	む	め	も	
ma	mi	mu	me	mo	
や		ゆ		よ	
ya		yu		уо	
5	り	る	れ	ろ	
ra	ri	ru	re	ro	
わ	ゐ	ヴ	ゑ	を	h
wa	wi*1	VU ^{∗¹}	we*1	WO	nn/n*²

が	ぎ	<"	げ	ご
ga	gi	gu	ge	go
ざ	じ	ず	Ħ,	ぞ
za	ji	zu	ze	ZO
だ	ぢ	ブ	で	تا
da	di	du	de	do
ば	び	ßï	ベ	ぼ
ba	bi	bu	be	bo
ぱ	ぴ	ıζî	ペ	ぽ
ра	pi	pu	pe	po


■ 小さい文字

あ	い	う	え	お
la	li	lu	le	lo
		つ		
		ltu*³		
や		ゆ		よ
lya		lyu		lyo

- ※1 キーボードで入力した後、変換してください。
- ※2 nに続けて子音(k、s、t、nなど)が入力されると「ん」 になります。
- ※3 通常は後ろの子音を2つ続けて入力します。 例「いった」→itta

キーボード

●キーボード図

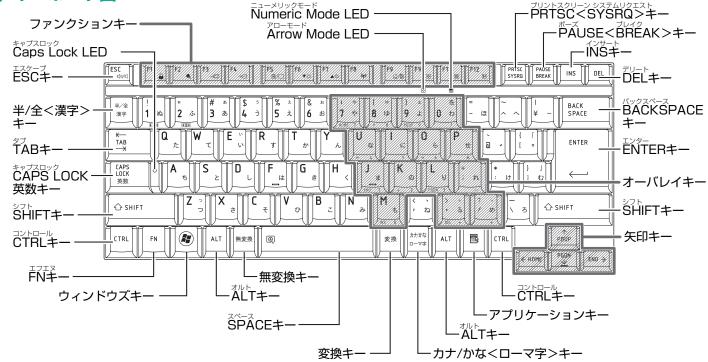

*機種により、印字が異なる場合があります。キーについては、《パソコンで見るマニュアル - パソコンの設定》 / 《パソコンで見るマニュアル - 便利な使いかた》を参照してください。

◆ FN キーを使った特殊機能キー

+-	内容
FN+ESC	スピーカのミュート(消音)
FN+SPACE	本体液晶ディスプレイの解像度切替え
FN+F1	インスタントセキュリティ機能
FN+F2	電源プランの設定
FN+F3	スリープ機能の実行
FN+F4	休止状態の実行
FN+F5	表示装置の切替え
FN+F6	本体液晶ディスプレイの輝度を下げる
FN+F7	本体液晶ディスプレイの輝度を上げる
FN+F8	無線通信機能のオン/オフ機能

+-	内容
FN+F9	タッチパッドオン/オフ機能
FN+F10	オーバレイ機能(アロー状態)
FN+F11	オーバレイ機能(数字ロック状態)
FN+F12	スクロールロック状態
FN+ 1	前のページに移動
FN+ ↓	次のページに移動
FN + ←	行または文書の最初に移動
FN + →	行または文書の最後に移動
FN+1	画面やアイコンなどの縮小
FN+2	画面やアイコンなどの拡大

^{*}機種により、実行できる機能が異なる場合があります。詳しくは、《パソコンで見るマニュアル・パソコンの設定》を参照してください。

⊕ キーシフトインジケータの切替え

各インジケータの役割と切替え方法は、次のとおりです。それぞれの状態がオンになっているとき、LEDが点灯します。

キーシフトインジケータ	切替えキー	文字入力の状態
Caps Lock LED	SHIFT)+CAPS LOCK 英数	文字キーで英字の大文字が入力できる(大文字ロック状態)
Arrow Mode LED	FN+F10	オーバレイキーで、キーの前面左側に印刷されたカーソル制御ができる (アロー状態)
Numeric Mode LED	FN+F11	オーバレイキーで、キーの前面右側に印刷された数字などの文字入力ができる(数字ロック状態)

解除するには、切替えキーをもう1度押してLEDを消灯します。すべてのキーを大文字ロック状態で使用する場合は、アロー状態と数字ロック状態は解除してください。

🕟 ウィンドウの操作

♪ 移動する -

ポインタをウィンドウの上のほうにあわせ、 ドラッグアンドドロップします。

◆大きさを変える

ポインタを境界線にあわせ、↓ ⇔ № № の形に変わったら、ドラッグアンドドロップします。

ドラッグアンド ドロップとは


- ■**タッチパッドの場合** 左ボタンを押したまま 別の指をタッチパッド 上で動かし、目的の位 置で指をはなすこと
- ■マウスの場合 左ボタンを押したまま マウスを動かし、目的の 位置で指をはなすこと

⇒最小化する/最大化する/閉じる

■ (最小化)──タスクバーにタイトルのみ表示します。

□ (最大化)──デスクトップ画面全体に表示します。□ のときは、元のサイズに戻ります。

図 (閉じる)── 画面を閉じるまたはアプリケーションを終了します。

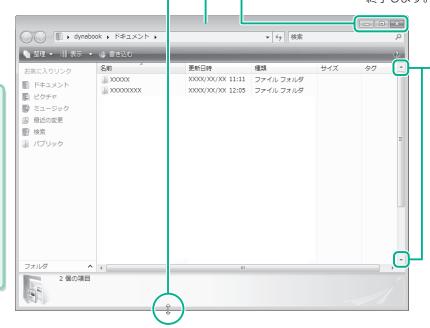

♣スクロールする

ボタンや ボタン をクリックします。

🥎 フォルダを作る/コピーする

ここでは [ドキュメント] に新しいフォルダを作る方法と、[ドキュメント] のフォルダのコピーのやりかたを説明します。

⊕フォルダを作る

- [スタート] ボタン(⑤) →
 [ドキュメント] をクリック
- 2. [整理] → [新しいフォルダ] をクリック



3. フォルダ名を入力



4. [ENTER]キーを押す

⊕フォルダをコピーする

- [スタート] ボタン(⑤) →
 [ドキュメント] をクリック
- 2. コピーするフォルダをクリック
- 3. [整理] → [コピー] をクリック



- 4. コピー先のフォルダを開く
- 5. [整理] → [貼り付け] をクリック



*アシストシートで使用している画面は、ご利用のモデルや搭載されているシステムの種類により、実際の表示とは異なる場合があります。